sauder.com

SAUDER®

⚠ WARNING
CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 years.
Adult assembly required.

Night Stand

Shoal Creek Collection | **410412**

Need help? Visit Sauder.com to view video assembly tips or chat with a live rep.
Prefer the phone? Call 1-800-523-3987.

Share your journey!

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-15
Français pg 16-18
Español pg 19-21

Lot # **359206** 01/20/14
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns. 1-800-523-3987

Table of Contents

Part Identification	2-3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-15
Français	16-18
Español	19-21
Safety	22
Warranty	23

Assembly Tools Required

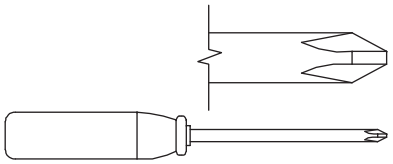

No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size

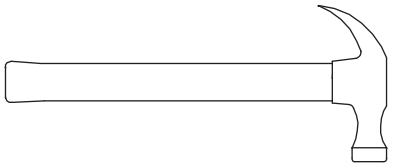

Hammer
Not actual size

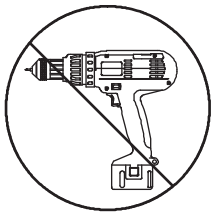

Part Identification

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A	RIGHT END (1)	F	RIGHT FRONT LEG (1)	O	BOTTOM MOLDING (1)
B	LEFT END (1)	G	LEFT FRONT LEG (1)	D16	DRAWER RIGHT SIDE (1)
C	TOP (1)	H	REAR LEG (2)	D17	DRAWER LEFT SIDE (1)
D	BOTTOM (1)	I	DRAWER FRONT (1)	D109	DRAWER BACK (1)
E	BACK (1)	N	END MOLDING (2)	D706	DRAWER BOTTOM (1)

Part Identification

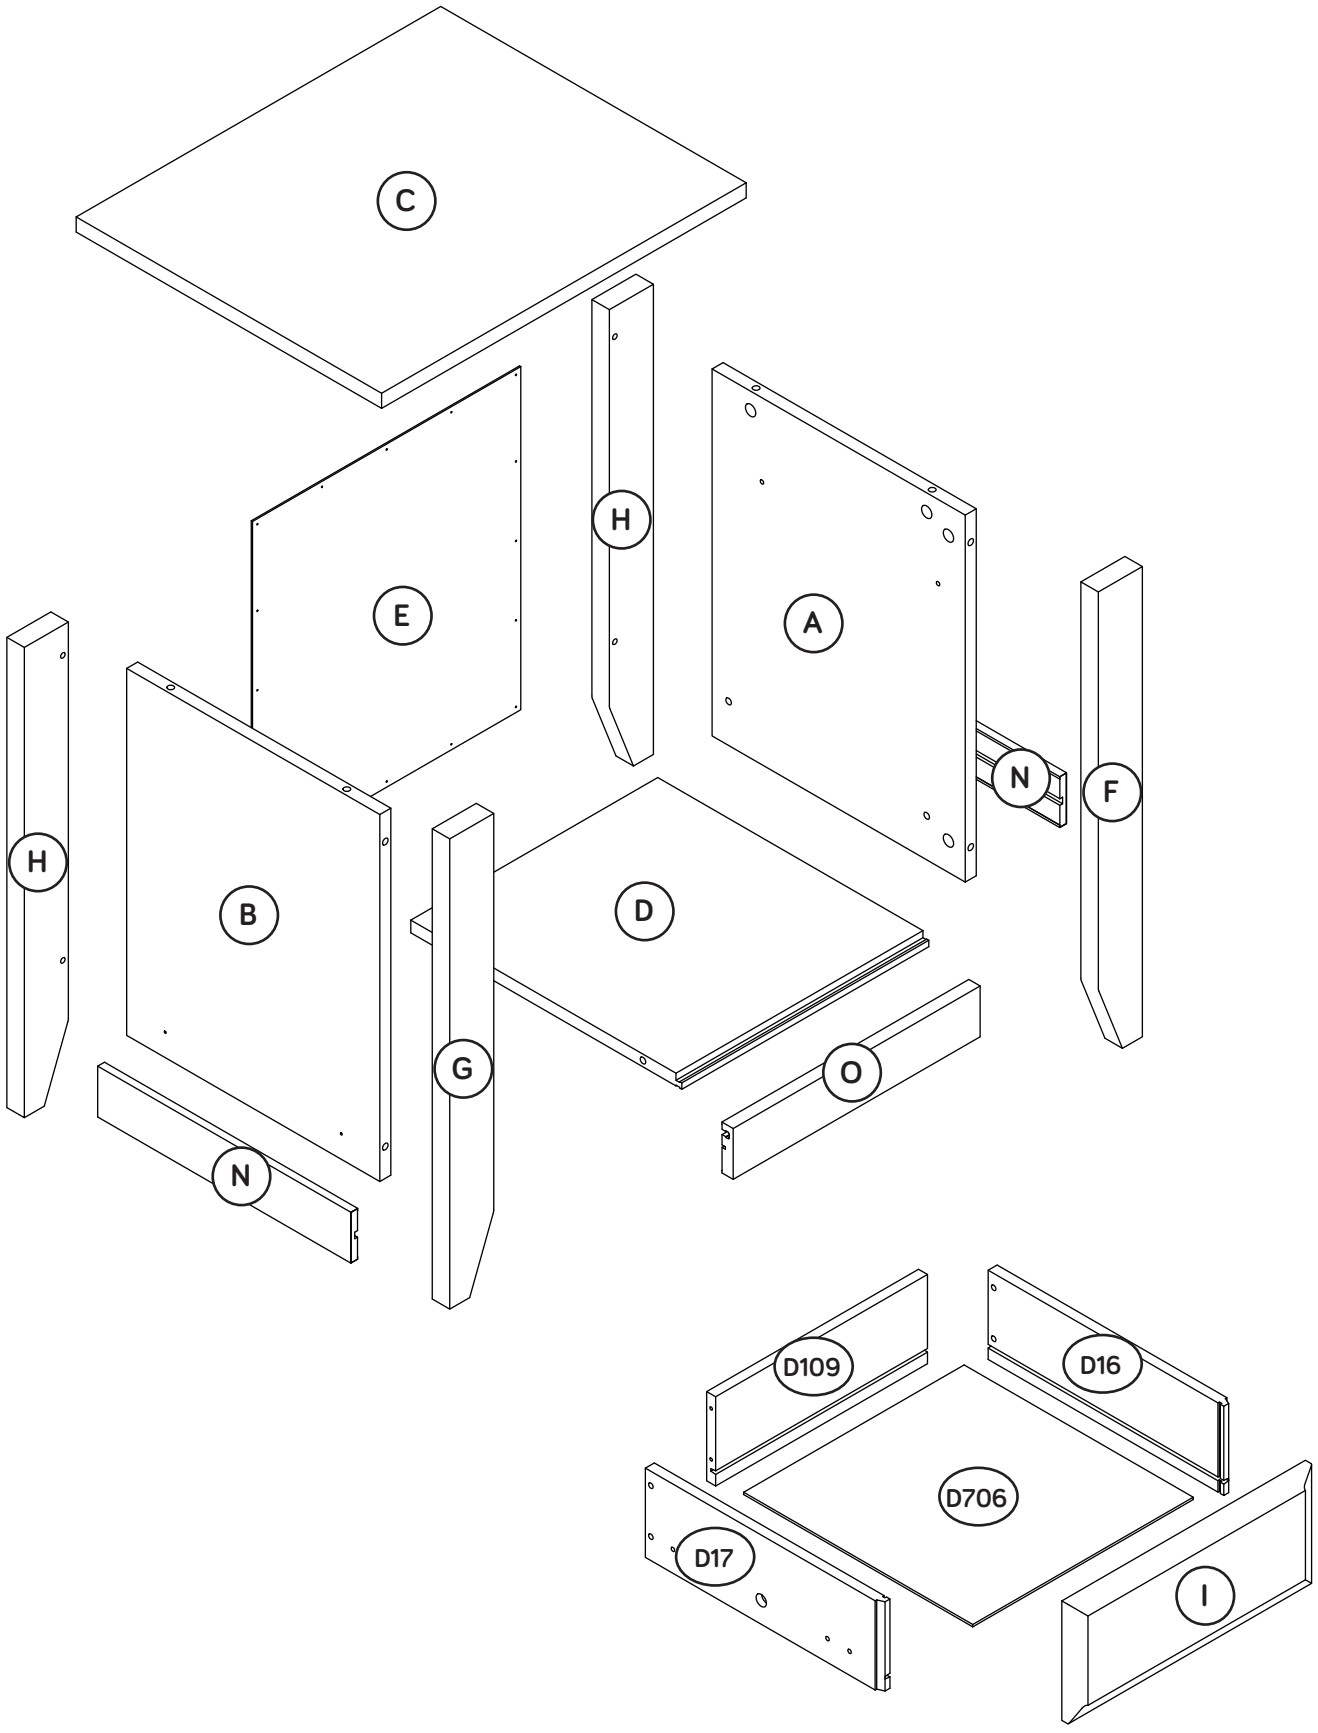

Hardware Identification

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

35GA CABINET RIGHT - 1

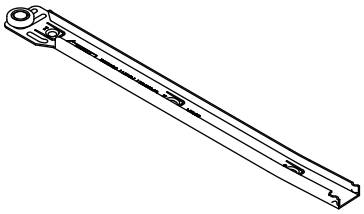

35GB CABINET LEFT - 1

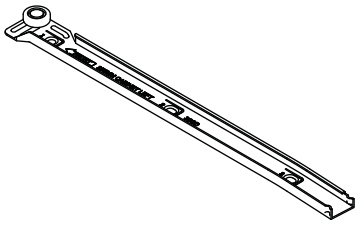

35GC DRAWER RIGHT - 1

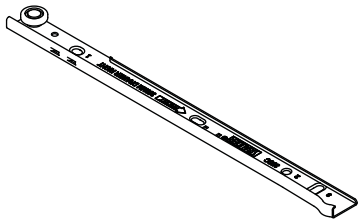

35GD DRAWER LEFT - 1

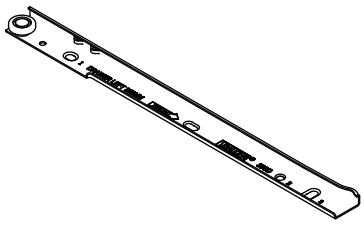

T2 HIDDEN CAM - 12

U2 CAM DOWEL - 8

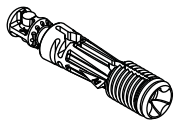

V2 CAM SCREW - 4

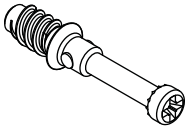

W KNOB - 1

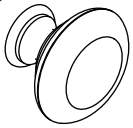

Y SLIDE CAM - 2

Z BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREW - 4



AA BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW - 1



BB BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 4



CC GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 8



DD NAIL - 16

30S BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 4



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at **www.sauder.com/services/tips**

- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Push twelve HIDDEN CAMS (T2) into the ENDS (A and B) and BOTTOM (D). Then, insert eight CAM DOWELS (U2) into the HIDDEN CAMS.

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

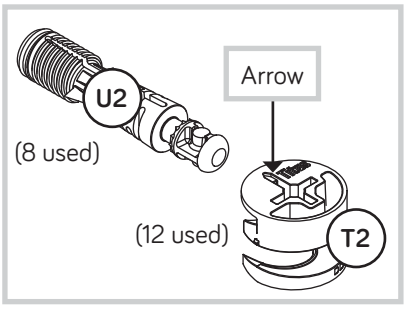

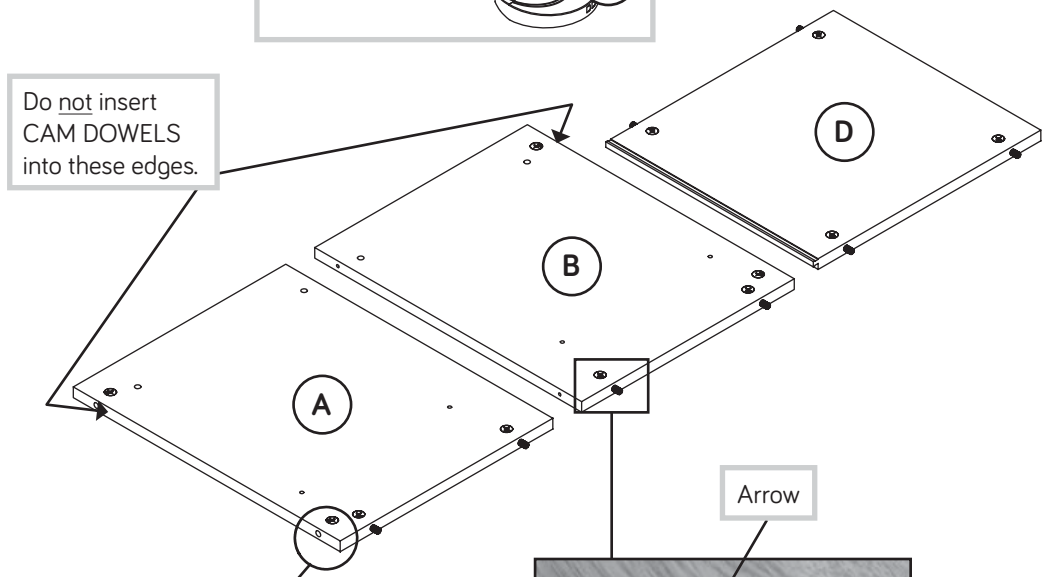

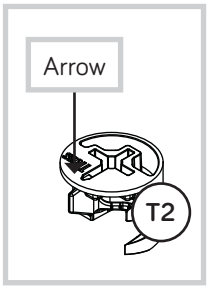

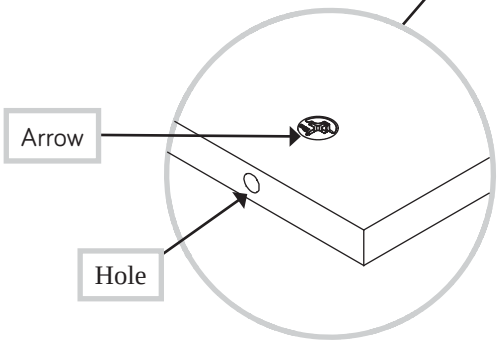

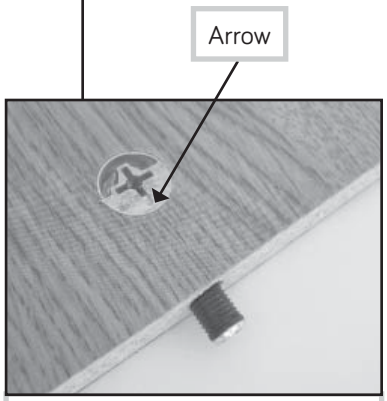

Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM.

Step 2

- Fasten the CABINET RIGHT (35GA) and CABINET LEFT (35GB) to the ENDS (A and B). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (CC) through holes #1 and #3.
- Fasten the REAR LEGS (H) to the ENDS (A and B). Use four BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREWS (Z).

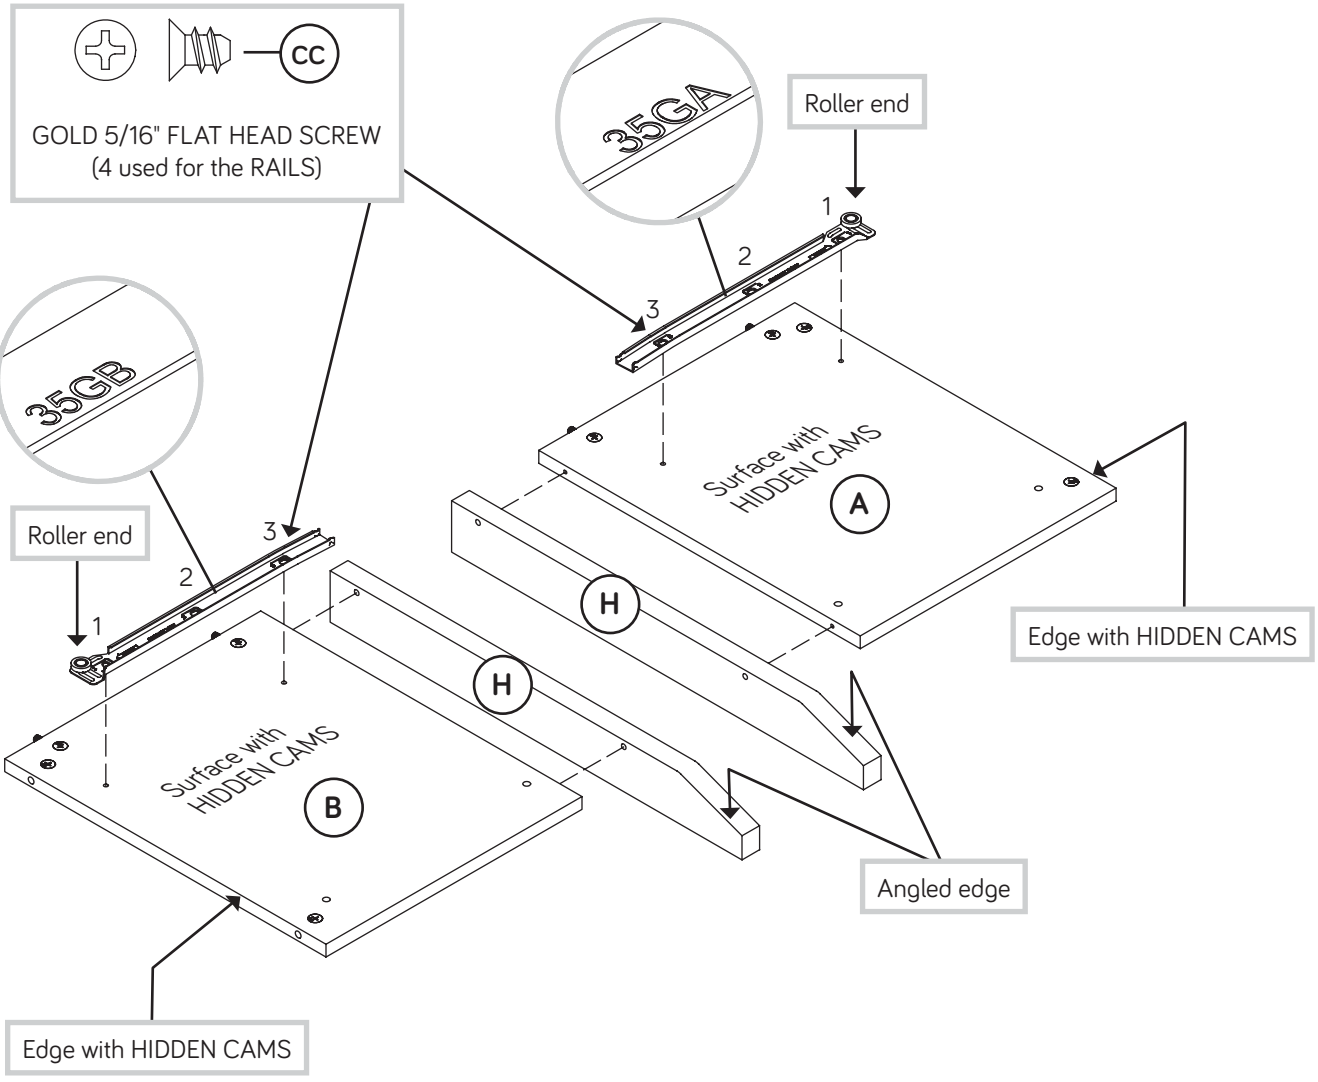

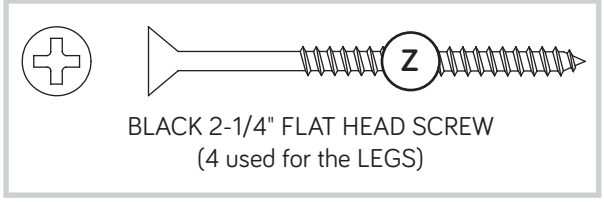

Step 3

Fasten the LEFT END (B) to the TOP (C). Tighten two HIDDEN CAMS.

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

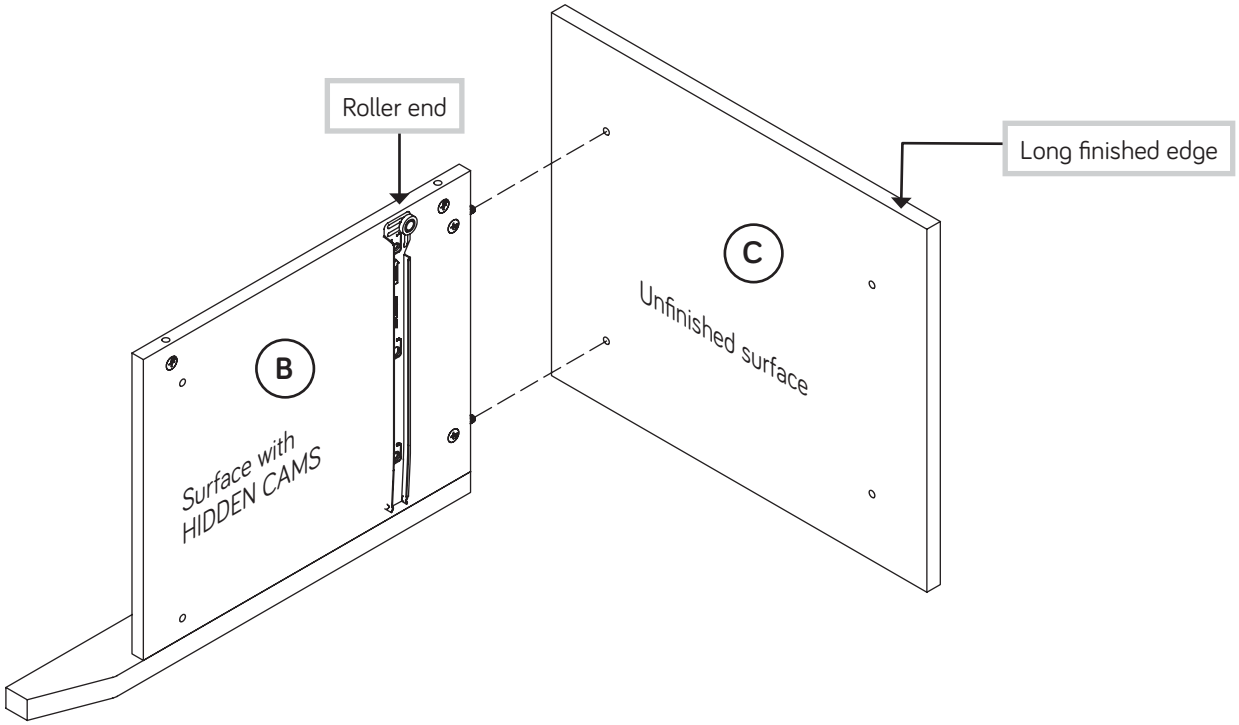

Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

Start

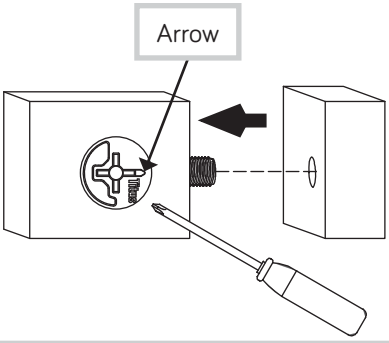

Tighten

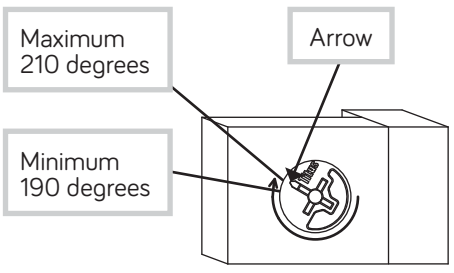

Step 4

- Fasten the BOTTOM (D) to the LEFT END (B). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Slide the BOTTOM MOLDING (O) onto the notched edge of the BOTTOM (D).
- Fasten the RIGHT END (A) to the TOP (C) and BOTTOM (D). Tighten four HIDDEN CAMS.
- * U.S. Patent No. 5,499,886

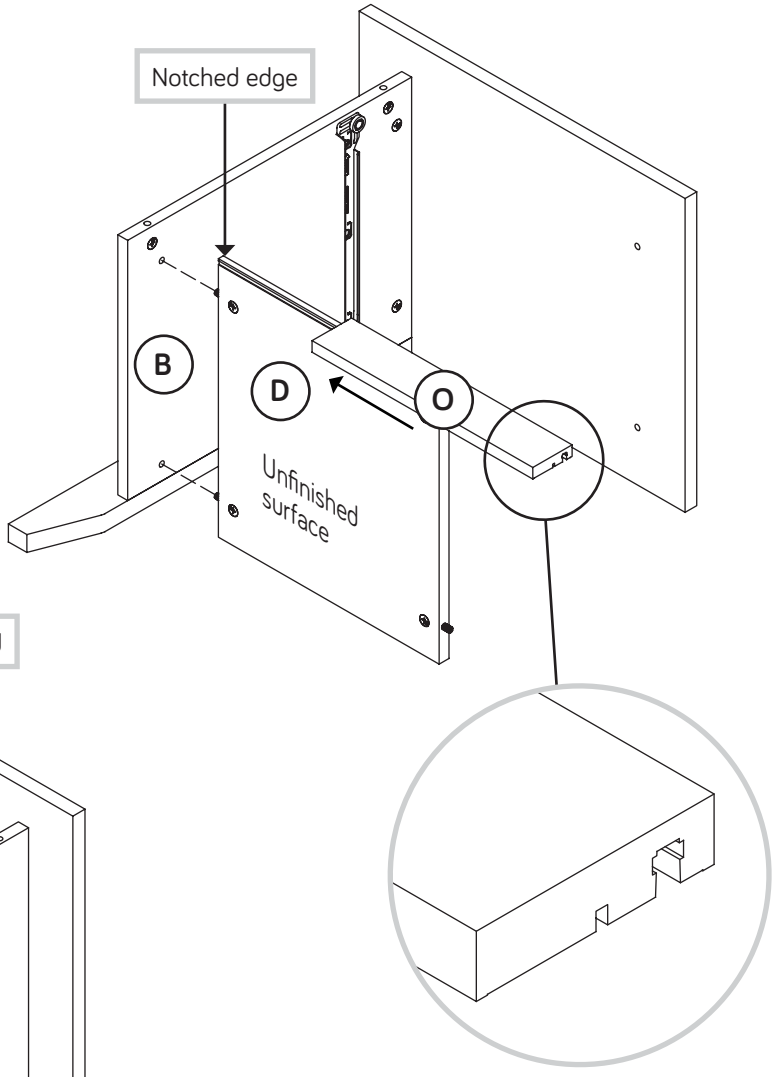

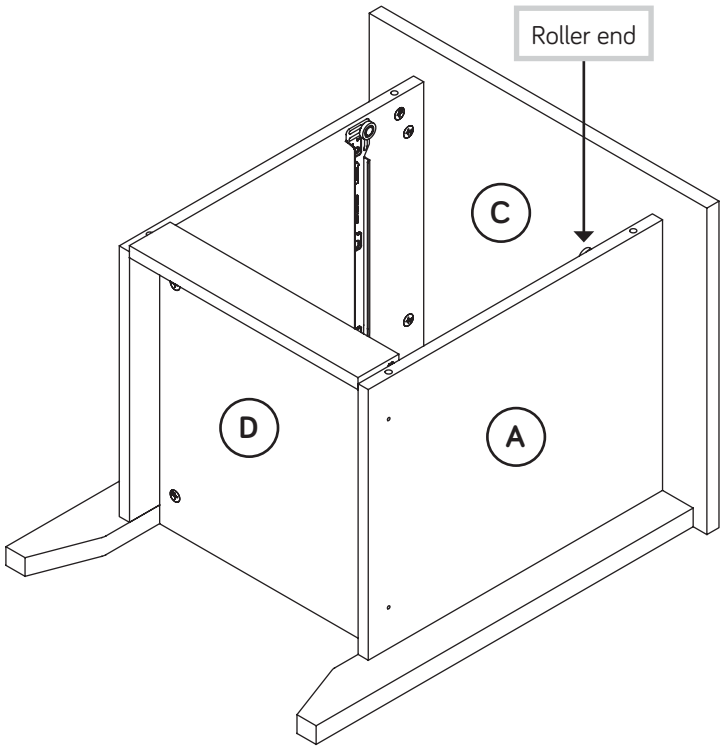

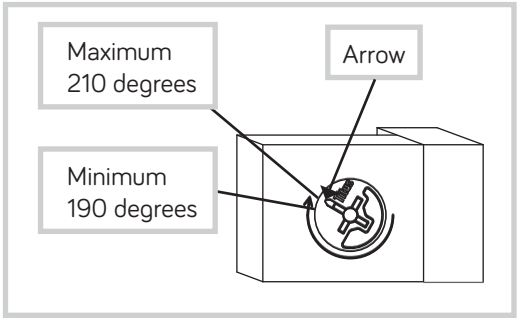

Step 5

- Turn four BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (BB) into the ENDS (A and B) until the shoulder of the SCREWS rest on the surface of the ENDS.
- NOTE: Do not overtighten the SCREWS.
- Slide the END MOLDINGS (N) onto the ENDS (A and B). Line up the groove in the MOLDINGS over the head of the SCREWS in the ENDS.
- NOTE: If the MOLDINGS come up off of the SCREWS, remove them and slide them on again.

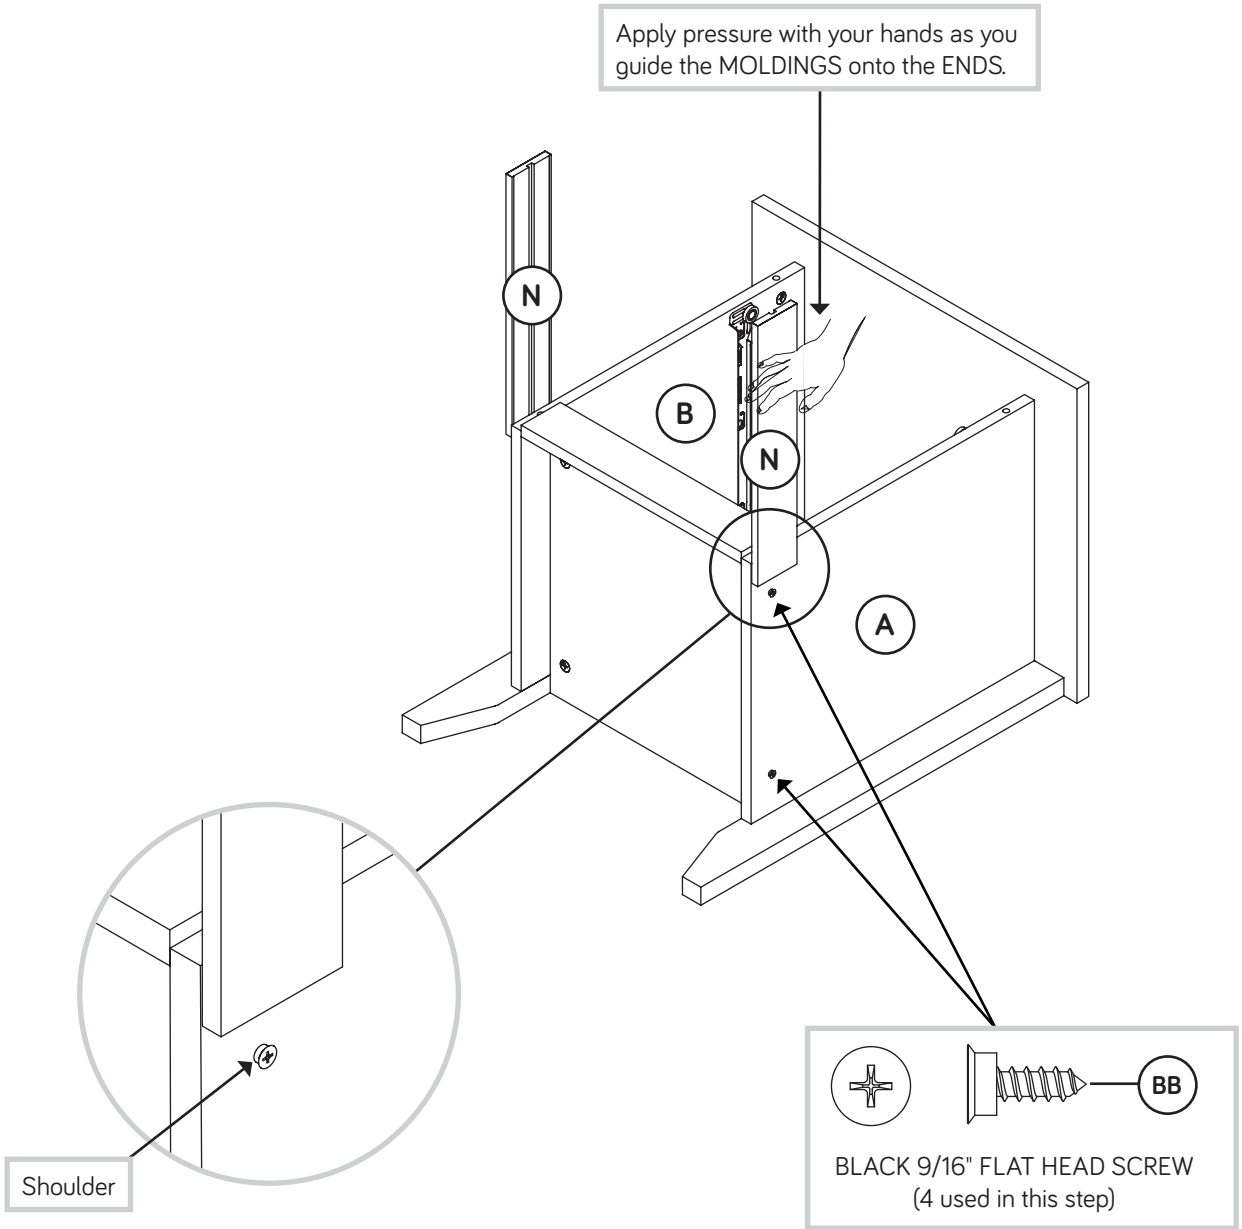

Step 6

- Turn four CAM SCREWS (V2) into the LEGS (F and G).
- Fasten the LEGS (F and G) to the ENDS (A and B). Tighten four HIDDEN CAMS.

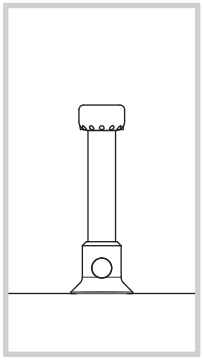

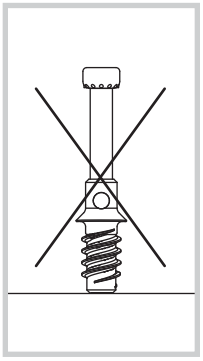

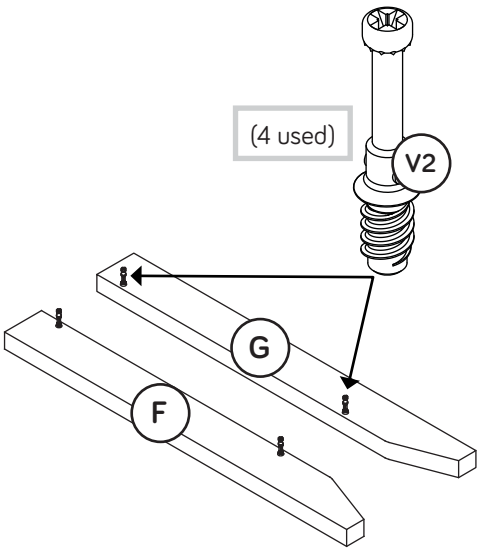

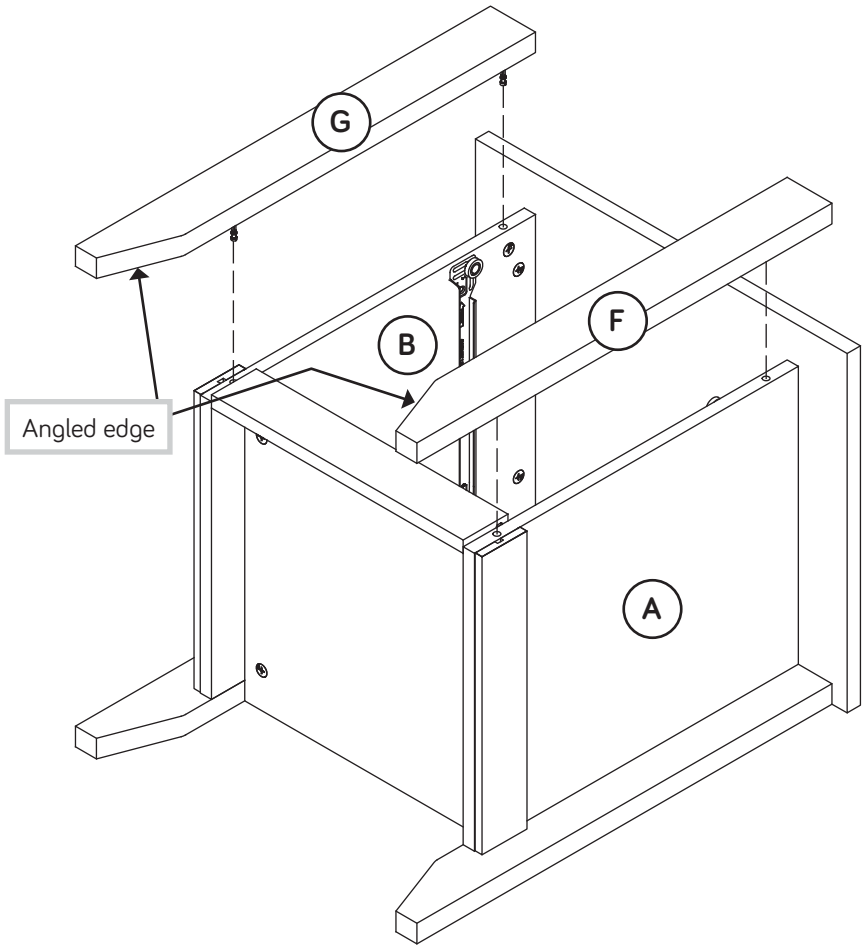

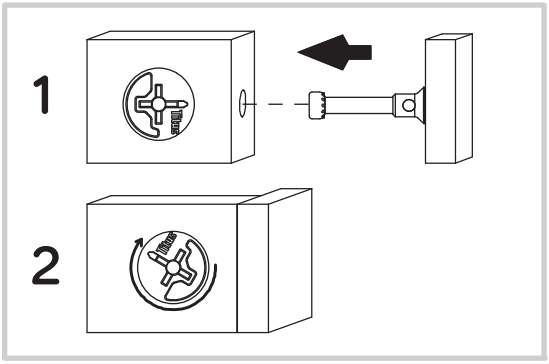

Step 7

- Carefully turn your unit over onto its front edges. Lay the BACK (E) over your unit.
- Make equal margins along all four edges of the BACK (E). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- Fasten the BACK (E) to your unit using the NAILS (DD).

Caution

Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.



NAIL
(16 used in this step)

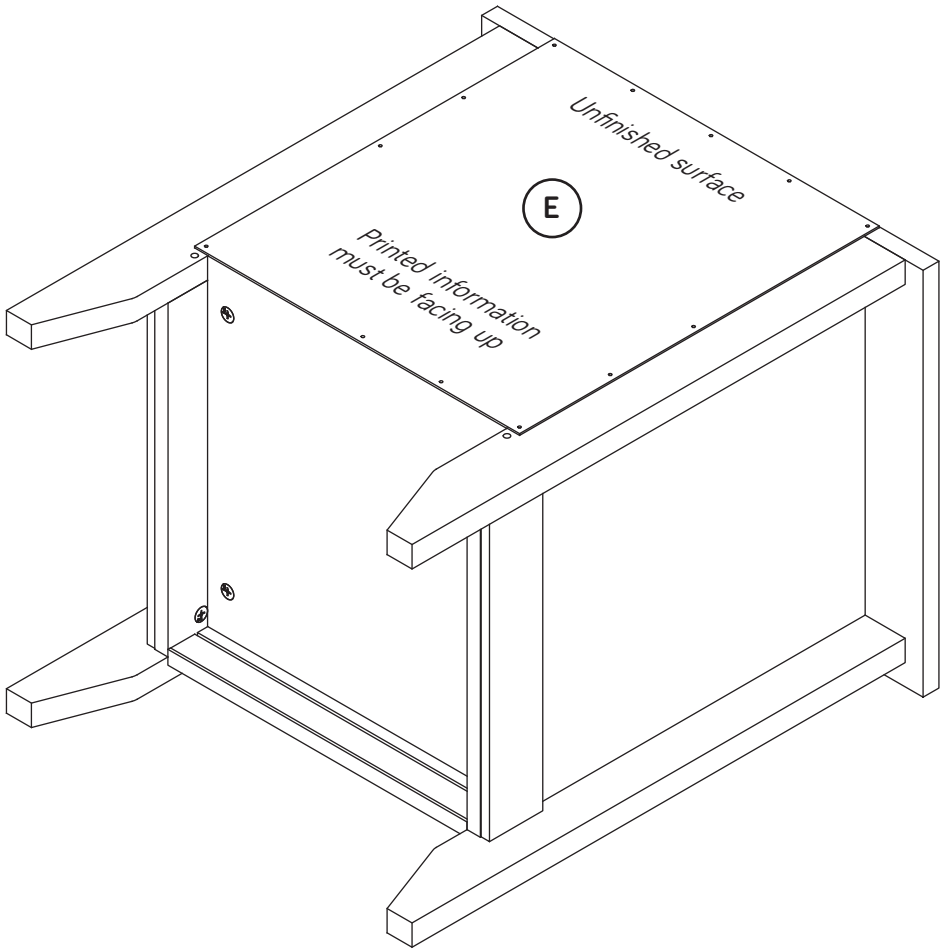

Step 8

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO

1

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.

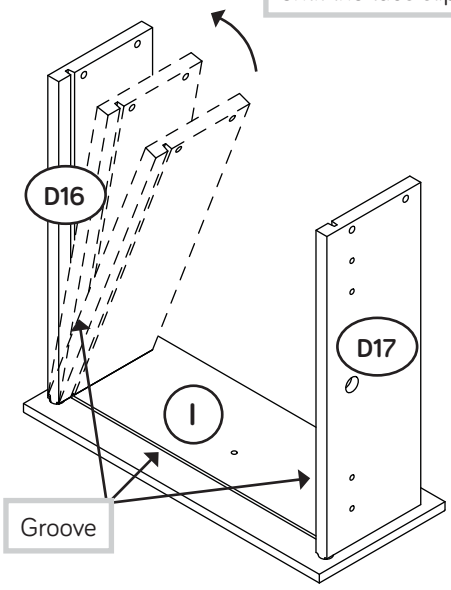

- Insert the DRAWER SIDES (D16 and D17) at an angle into the slot at each end of the DRAWER FRONT (I).

2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.

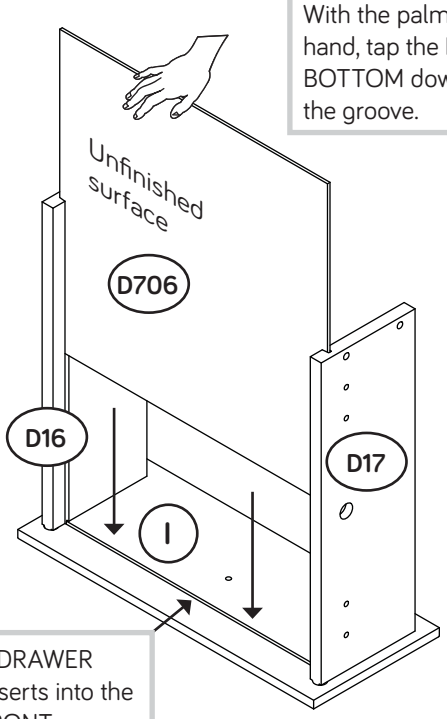

Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

- Slide the DRAWER BOTTOM (D706) into the grooves in the DRAWER SIDES (D16 and D17) and DRAWER FRONT (I).

3

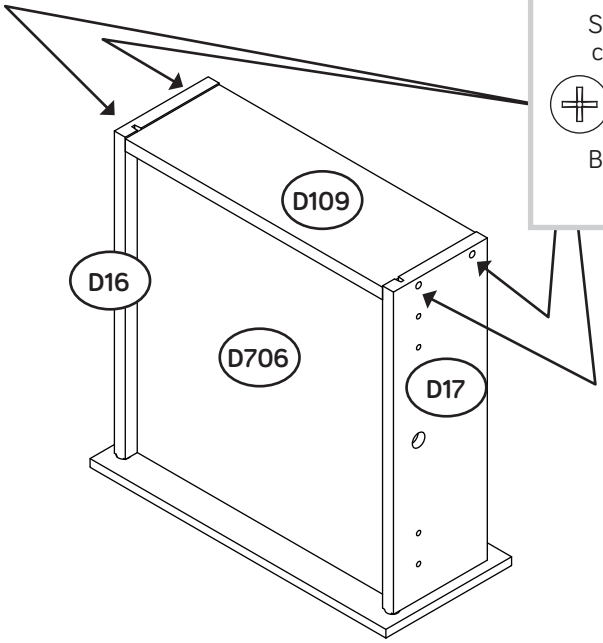

Start each screw a few turns before completely tightening any of them.



BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)

- Fasten the DRAWER BACK (D109) to the DRAWER SIDES (D16 and D17). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).
- NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D706) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D109).

Step 9

- Insert a SLIDE CAM (Y) into each DRAWER SIDE (D16 and D17).
- Fasten the DRAWER RIGHT (35GC) and DRAWER LEFT (35GD) to the DRAWER SIDES (D16 and D17). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (CC) through holes #1 and #3.
- NOTE: The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.

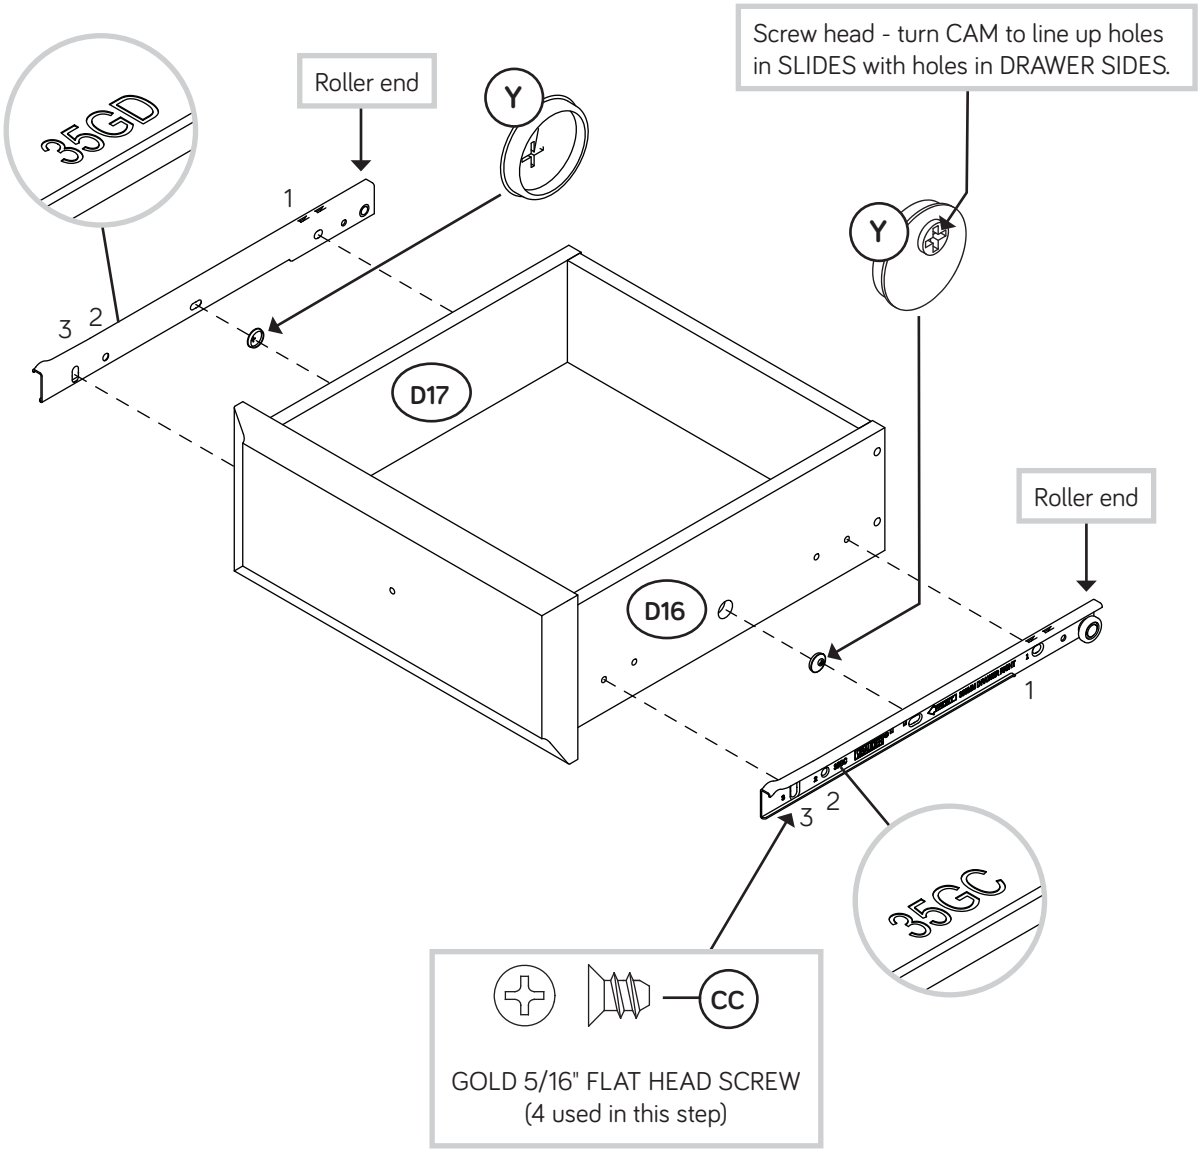

Step 10

- Carefully stand your unit upright.
- To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.
- Fasten the KNOB (W) to the DRAWER FRONT (I). Use a BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW (AA).

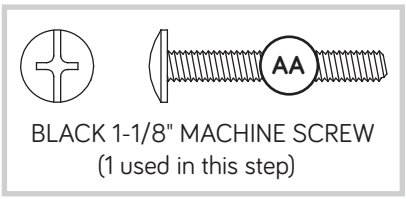

BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW
(1 used in this step)

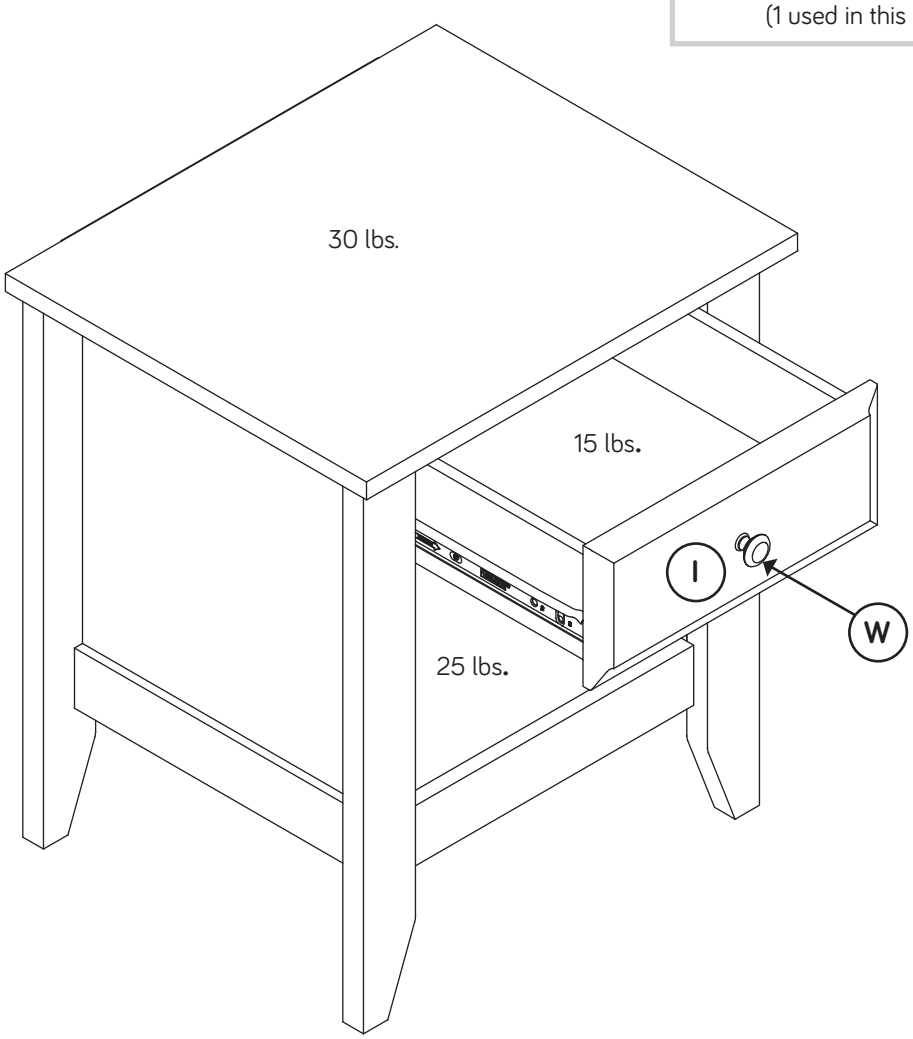

Step 11

- To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #3 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the CAM clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the CAM. The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONTS line up better when closed. Tighten the SCREW when finished with adjustments.
- NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
- This completes assembly. To clean your unit, dampen a cloth with tap water and wipe.

And to celebrate, why not share your success story?

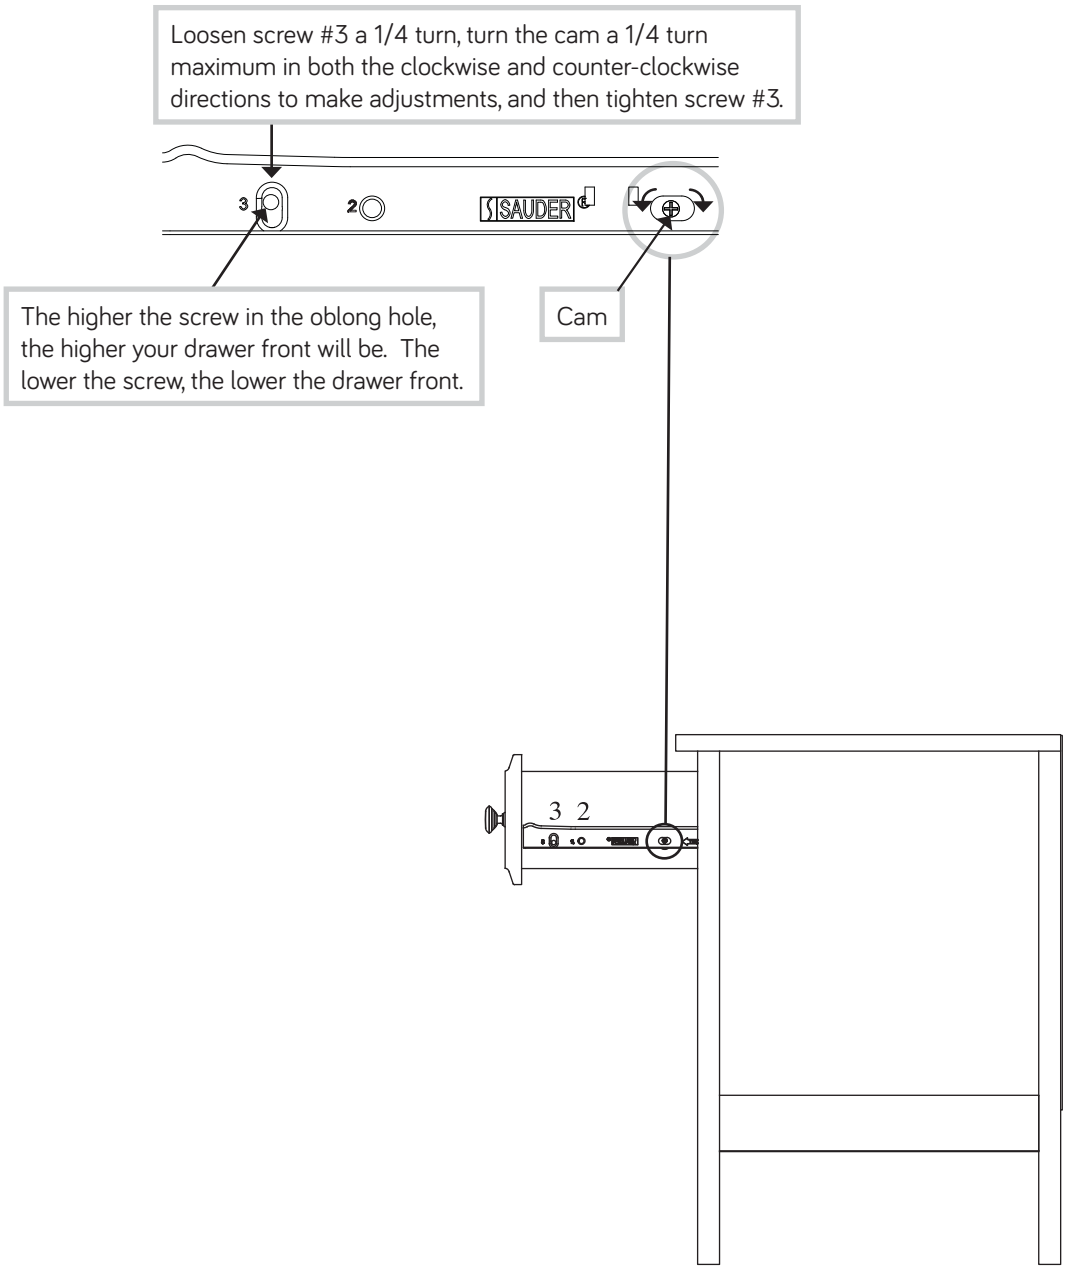
Loosen screw #3 a 1/4 turn, turn the cam a 1/4 turn maximum in both the clockwise and counter-clockwise directions to make adjustments, and then tighten screw #3.
3
2
SAUDER
The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front.
Cam
3 2

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987
Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	DESSUS	1
D	DESSOUS	1
E	ARRIÈRE	1
F	PIED AVANT DROIT	1
G	PIED AVANT GAUCHE	1
H	PIED ARRIÈRE	2
I	DEVANT DE TIROIR	1
N	MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2
O	MOULURE DE DESSOUS	1
D16	CÔTÉ DROIT DE TIROIR	1
D17	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR	1
D109	ARRIÈRE DE TIROIR	1
D706	FOND DE TIROIR	1

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
35GA	ÉLÉMENT DROITE	1
35GB	ÉLÉMENT GAUCHE	1
35GC	TIROIR DROIT	1
35GD	TIROIR GAUCHE	1
T2	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	12
U2	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	8
V2	VIS D'EXCENTRIQUE	4
W	BOUTON	1
X	CLIP	2
Y	EXCENTRIQUE DE COULISSE	2
Z	VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE	4
AA	VIS À MÉTAUX 28 mm NOIRE	1
BB	VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE	4
CC	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE	8
DD	CLOU	18
30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE	4

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (T2) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et le DESSOUS (D). Insérer ensuite huit CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (U2) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 2

Fixer l'ÉLÉMENT DROITE (35GA) et l'ÉLÉMENT GAUCHE (35GB) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (CC) à travers les trous nº 1 et nº 3.

Fixer les PIEDS ARRIÈRE (H) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRES (Z).

ÉTAPE 3

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B) au DESSUS (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention:
Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 4

Fixer le DESSOUS (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Enfiler la MOULURE DE DESSOUS (O) sur le chant cranté du DESSOUS (D).

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A) au DESSUS (C) et au DESSOUS (D). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ÉTAPE 5

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (BB) dans les EXTRÉMITÉS (A et B) jusqu'à ce que l'épaulement des VIS repose sur la surface des EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (N) sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Aligner la rainure des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : Si la MOULURE soulève au-dessus les VIS, l'enlever et l'enfiler de nouveau.

ÉTAPE 6

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (V2) dans les PIEDS (F et G).

Fixer les PIEDS (F et G) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 7

Attention:

Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Placer l'ARRIÈRE (E) sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (E). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (E) à l'élément à l'aide des CLOUS (DD).

ÉTAPE 8

1 Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE TIROIR (I).

2 Enfiler le FOND DE TIROIR (D706) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17) et du DEVANT DE TIROIR (I).

3 Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D109) aux CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D706) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (D109).

Répéter cette étape pour l'autre tiroir.

ÉTAPE 9

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (Y) dans chaque CÔTÉ DE TIROIR (D16 et D17).

Fixer le TIROIR DROIT (35GC) et le TIROIR GAUCHE (35GD) aux CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (CC) à travers les trous nº 1 et nº 3.

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

ÉTAPE 10

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer le tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

Fixer la BOUTON (W) au DEVANT DE TIROIR (I). Utiliser une VIS À MÉTAUX 28 mm NOIRE (AA).

ÉTAPE 11

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS nº 3 dans les COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la CAME dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la CAME. Plus la vis dans le trou oblong est haute, plus le devant de tiroir sera haut. Plus la vis est basse, plus le devant de tiroir sera bas. Ajuster les tiroirs de cette manière permet aux DEVANTS DE TIROIR d'être mieux alignés une fois fermés. Resserrer le VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer l'unité, humidifier un chiffon avec de l'eau du robinet et essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PANEL SUPERIOR	1
D	FONDO	1
E	DORSO	1
F	PATA DELANTERA DERECHA	1
G	PATA DELANTERA IZQUIERDA	1
H	PATA POSTERIOR	2
I	CARA DE CAJÓN	1
N	MOLDURA DE EXTREMO	2
O	MOLDURA DE FONDO	1
D16	LADO DERECHO DE CAJÓN	1
D17	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN	1
D109	DORSO DE CAJÓN	1
D706	FONDO DE CAJÓN	1

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
35GA	GABINETE DERECHO	1
35GB	GABINETE IZQUIERDO	1
35GC	CAJÓN DERECHO	1
35GD	CAJÓN IZQUIERDO	1
T2	EXCÉNTRICO ESCONDIDO	12
U2	PASADOR DE EXCÉNTRICO	8
V2	BIELA DE EXCÉNTRICO	4
W	POMO	1
X	GRAPA	2
Y	EXCÉNTRICO DE CORREDERA	2
Z	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm	4
AA	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm	1
BB	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm	4
CC	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm	8
DD	CLAVO	18
30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm	4

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje doce EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (T2) dentro de los EXTREMOS (A y B) y el FONDO (D). A continuación, inserte ocho PASADORES DE EXCÉNTRICO (U2) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 2

Fije el GABINETE DERECHO (35GA) y el GABINETE IZQUIERDO (35GB) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (CC) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

Fije las PATAS POSTERIORES (H) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (Z).

PASO 3

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B) al PANEL SUPERIOR (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución:
Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 4

Fije el FONDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (B). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Deslice la MOLDURA DE FONDO (O) sobre el borde con muesca del FONDO (D).

Fije el EXTREMO DERECHO (A) al PANEL SUPERIOR (C) y al FONDO (D). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

*Patente EE. UU. No. 5,499,886

PASO 5

Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (BB) dentro de los EXTREMOS (A y B) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los EXTREMOS.

NOTA: No apriete los TORNILLOS en exceso.

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (N) sobre los EXTREMOS (A y B). Alinee la ranura de las MOLDURAS sobre la cabeza de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

NOTA: Si las MOLDURAS vienen salidas de los TORNILLOS, retírelas y vuelva a deslizarlas otra vez.

PASO 6

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (V2) dentro de las PATAS (F y G).

Fije las PATAS (F y G) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 7

Precaución:

No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Coloque el DORSO (E) sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de todos los bordes del DORSO (E) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (E) a la unidad utilizando los CLAVOS (DD).

PASO 8

1 Inserte los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17) en ángulo dentro del encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN (I).

2 Deslice el FONDO DE CAJÓN (D706) en las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17) y de la CARA DE CAJÓN (I).

3 Fije el DORSO DE CAJÓN (D109) a los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese que el FONDO DE CAJÓN (D706) ajuste dentro de la ranura del DORSO DE CAJÓN (D109).

Repita este paso para el otro cajón.

PASO 9

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (Y) dentro de cada LADO DE CAJÓN (D16 y D17).

Fije el CAJÓN DERECHO (35GC) y el CAJÓN IZQUIERDO (35GD) a los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (CC) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

PASO 10

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar el cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Fije el POMO (W) a la CARA DE CAJÓN (I). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm (AA).

PASO 11

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 3 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la LEVA. Entre más alto esté el tornillo en el agujero oblongo, más alto estará el frente del cajón. Entre más bajo esté el tornillo, el frente del cajón estará más bajo. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de las CARAS DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Para limpiar la unidad, humedezca un paño con agua de llave y limpie.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. ***Carefully read the following chart.***

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded drawers and shelves.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded drawers or shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. ***Lire attentivement le tableau suivant.***

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Tiroirs et tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tiroirs surchargés peuvent casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Commencer a charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. ***Cuidadosamente lea la tabla a continuación.***

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• El sobrecargo de cajones y estantes.	• Un riesgo de lesiones. • La caída de mobiliario inestable. • La rotura de cajones sobrecargados.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.
5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at 800-523-3987 or Sauder.com.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!

Kevin J. Sauder
President/CEO

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, seven days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products. www.sauder.com

Customer Services in United States and Canada
Monday through Friday – 9 a.m. to 5:30 p.m. ET
(except holidays) 1-800-523-3987

SAUDER®

So, how did it go?

Set a world record for speed? Feeling good about yourself? Nice. Get social with it on any of these quality share sites.

And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.

Children's Product Certificate

Model Numbers: 410412 Shoal Creek Night Stand, Oiled Oak Finish

This product Complies with the following CPSC Regulations:

- Ban on Lead Containing Paint (16CFR1303) (No Surface Coatings Used)
- Lead Content (Section 101(a) (2) (C) – CPSIA 2008)
- Method for Identifying Toys and Other Articles Intended for use by Children Under 3 Years of Age Which Represent Choking, Aspiration, or Ingestion Hazards Because of Small Parts – 16 CFR 1501
- Sharp Point in Toys and Other Articles Intended for Children Under 8. (16CFR 1500.48)
- Sharp Metal or Glass Edge in Toys and Other Articles Intended for Use by Children Under 8. (16 CFR 1500.49)

Manufactured by:
Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-2711

Compliance Records Contact:
A.L. Kruse, Test Laboratory Engineer
Sauder Woodworking Company
502 Middle Street
Archbold, Ohio 43502
(419) 446-3256 akruse@sauder.com

Third-Party Test Laboratory:
Consumer Testing Laboratories, Inc.
611 Dream Valley Road
Rogers, AR 72756

Test Dates: February 14, 2014 (Test Report No. ARHL0331926)
February 14, 2014 (Test Report No. ARHL0331931)

Date of Manufacture: **May 2014**

Made in USA
with U.S. and imported materials